SAI/[PO 聲寶牌


微波爐

RE-2005


使用說明書

「隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保 您的權益」

各部名稱

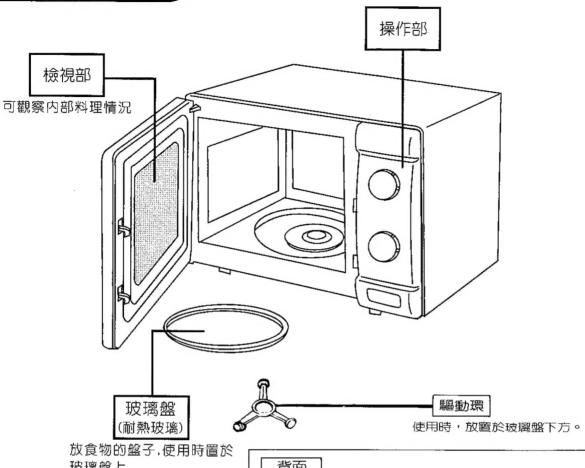

玻璃盤上

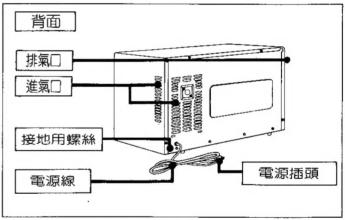


附屬品



●使用微波爐時 務必將玻璃盤放在烹穴裡

●玻璃盤1	F
●使用說明書1	本
●保證書1	15

操作部名稱、功用與操作説明

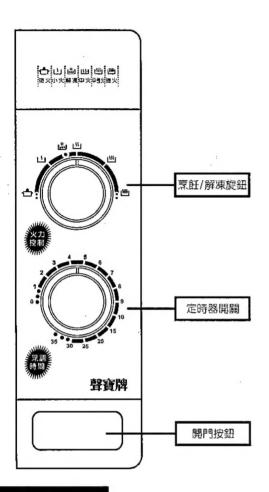

規格

額定電壓	110V - 60Hz
額定消耗功率	1000W
額定高週波輸出	580W
外形尺寸	寬450mm×深320mm×高300mm
爐内尺寸	寬300mm×深290mm×高210mm
重置	15kgs
定時器	35 ∕3

正確的使用步驟

1. 將食物放入爐内:

a:按下"開門鈕" (DOOR OPEN) 將門打 開。

※請注意盛裝食物的容器(詳見第8頁)。

※大型食物容器,注意週圍不可碰到爐壁。

2.解凍/烹飪火力變換旋鈕

左右轉動,選擇您要的火力及解凍位置。

向右:高火力

向左: 低火力

低火力烹調時,機器運轉聲音忽大忽小仍屬

正常現象。

3.定時器設定:最高35分

調理:依食物多少設定調理時間。如2分鐘 以下之短時間請多轉一些刻度,再慢 慢轉回須要刻度,然後關上門即可開

始烹調。

解凍:將要解凍食物的解凍時間對準刻度上 的解凍時間便是該食物的解凍時間 關上門微波爐便開始操作。

※加熱中若要改變加熱時間,直接轉動計時 器到所須時間。

※檢視食物時按開門便自動停止加熱。 檢視完畢關好門,即可恢復加熱。

※若為冷藏食品,冷凍等温度較低之食物, 或食物數量很多時,請比規定時間設定稍 長一些。

4.定時器轉到「O」位置。可聽到 「噹」的一聲。

爐内燈熄滅即可停止加熱。 如加熱後計時器尚有剩餘時間,請先歸"〇" 後再開門。

安裝時注意事項

安裝場所

1. 請安裝在堅固穩定的場所


若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。

2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


4. 請勿放在電視或收音機旁

可能會擾亂電視畫面或產生雜音;請與電視收音機保持3公尺以上之距離。

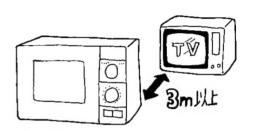

3. 請避開會濺水的場所


會導致漏電或故障。

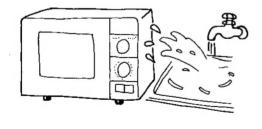

5.機體與牆壁之間請儘量保 持空間

背面的排氣口所排出之熱氣或油煙,可能會 污染牆壁、窗帘等,請加以留意。

為使散熱效果良好,左右兩側講至少保持5公分以上,上面及背面至少保持10公分以上之空間。

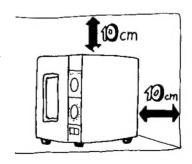

關於接地線之安裝

1.為了防止意外感電,務必 裝好接地線

請委託電器行裝設(酌收工本費)。

安裝時應注意事項:

- ●為避免觸電的發生,請務必安裝地線
- 1. 為安全起見,使用本電器前,請務必將接地 線端子固定於室內配線的接地位置或要請合 格的水電人員安裝,以策安全
- 2. 地線接頭在本體後部.

請注意

要避開瓦斯管與自來水管,決不可利用這兩種管子來接地。

使用接地專用端子時

大厦等揷座有接地蓴用端子時,諵將接地線 固定在該接地端子上。

2. 不得已安裝在潮濕場所時

電工規範規定必須裝第3種接地;請委託電器行安裝。

潮濕的場所



- ●餐廳調理台及水泥地面。
- ■酒、醤油等醸造或貯蔵場所。

水氣重的場所

心須裝置漏電源斷器。



- ●如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所。
- 水滴會飛濺的場所。
- 地下室等會結器之場所。

關於電流負荷

1.電流負荷要10A以上

本微波爐的電力消耗為1000W,所以必須使用負荷量大於1000W的專用電源插座。負荷量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低,乃至無法烹煮。


2. 延長線的使用

必須單獨使用一條延長線,不可和其他電器 共用一條;否則負荷太大,易使電線走火, 造成火災。

特別注意要點

┫ ■除了烹飪外,請勿作其他使用

若用來烘乾衣物,在水份蒸發後會冒煙、 起火,造成危險。



2 ■關門時請注意不要夾住抹布或食物,並 在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。



3.請勿讓小孩攀在門上玩耍

會使門鏈損壞而引起故障,更可能因小孩子 的重量而使整個爐子向前傾倒。




4. 爐内没有調理食物時,請勿按下加熱鈕 温度會異常地上升而造成故障。



5.請勿拆開外殼

機體内有高壓電部份,十分危險。




6.請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均匀或引起故障。




7.門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。

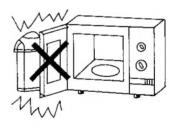


8.門鈎開關孔請勿夾住東西

會造成內部零件之故障。.

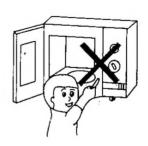

使用上的注意事項

請勿將食物加熱超過規定時間



少量食物(燒賣2~ 3個)或乾燥食物(醃 乾食物),請勿長時 間加熱,可能會燒無 或燃燒起來,如需與 與 與 ,請立即拔掉電 與 ,並維持爐門關閉 , 直到燃燒變小熄滅後 再行開門清理。

有殼的食物,請將外殼打裂



連殼原封不動加熱, 可能會發生爆裂;故 加熱前務必將外殼打 裂。

3 瓶蓋務必打開




如牛奶瓶一類瓶口較 小者,加熱時瓶內液 體可能會噴出;故最 好先行倒在大碗之類 開口較大的容器內, 再行加熱。

▲ 使用鋁箔包裝者,請特別注意



有些料理(如雞腿或茶碗蒸)特意要使用 鋁箔紙包起來的時候 請將鋁箔霧面向外 (因亮面部份會反射 微波,而無法加熱)

5 不能煮蛋或煎蛋



將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時,由於微波的急激加熱,會使 其爆裂,請絕對避免 此種調理。

6 生鮮冷凍食品的解凍,請在半解凍 狀態時停止加熱



完全解凍則可能使部份食物煮熟,所以在 中心部份仍為凍結狀態時,即停止加熱。

7 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器 內加熱



用袋子密封的食品, 加熱時可能會使袋子 炸裂,所以務必倒出 來,裝在其他容器內 加熱。又鋁箔包裝食 品之鋁箔會反射微波 而無法加熱,故一定 要打開倒出來。

8 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

烹飪手册所列之時間,是將一定量之食物, 由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初 溫的高低(冷凍、冷藏、常溫)、量的多少、 材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。 所以請依食物狀況適當調整加熱時間。

液體食物在微波爐加熱後,須等待一會兒再 行取出,以防止液體食品在加熱中或取出時 突然噴出而受到煮沸液體燙傷。

保養方法

爐內

●爐內壁

若有汚垢請即擦拭乾淨。



爐內壁若滴濺到湯汁或沾有食物屑、醬油 醋、咖啡等,請立即用抹布擦拭。若不清 除而繼續使用,可能會局部吸收微波而燒 焦或結疤而無法除去。

污垢程度嚴重者,可用食器清潔劑沾在抹 布上擦拭,拭淨後務必用清水將清潔劑擦 拭乾淨。

● 電源線

本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時須用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

緊急處理方法:


- 1. 萬一本產品發生異常時.請先將電源開關關掉.再將電源插頭拔掉.
- 2. 假如内部機件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的售後服務.

機體

●爐門、操作部 (請用濕抹布或 柔軟布來擦拭)

前面的爐門或操作部,請用擰乾的濕抹布 或柔軟的細布擦拭。

保養時請注意



請勿使用溶劑、甲苯、擦粉、金屬 刷子等擦拭或刷洗,可能會引起變 色或損壞。

關於售後服務

送修時 若發生故障,請即停止使用,並將電源挿頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前請先檢查清楚。

狀況	檢查項目		
	● 是否停電?		
不加熱	保險絲是否燒斷?		
	● 揷頭是否揷好?		

送修時,請將產品型號及故障情況詳細説明。 絕對不要自行拆開外殼進行修理。'

		1	
耐熱玻璃容 器	Pyroceram、Pyrex、Cookmaster等耐熱性好,最適合 〈注意〉 驟熱、驟冷可能會使其破裂。	容器	Polypropyrene 等可以耐熱120℃者可用。 〈注意〉 油份多的料理,食品溫度很高,不能使用。
陶器・瓷器	陶瓷所製的一般容器均可使用。 (注意) 有金銀粉等花紋者,會產生 火花而脫落。內面有著色花 紋或裂痕者亦不適用。	塑膠膜	煮蔬菜時可用來包裹或當作容器蓋子使用。 〈注意〉 肉類或油炸物,因溫度高,直 接包裹可能會使膠膜融化。
普通玻璃容器	含有油脂的料理,容器內食物溫度會很高,可能會使玻璃破裂,所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。	木、竹容器 紙 容 器	湯液會滲出,且高溫時容器 會燒焦,故不能使用。尤其 使用釘子的木、竹容器,微 波會集中在釘子處而使其燒 焦。
鋁·琺瑯等 金屬容器	因微波不能穿透金屬,故不, 能使用。金屬網或金屬籤會 發生火花,亦不能使用。	漆器	可能會掉漆或龜裂,所以不能使用。
不耐熱的塑膠容器	因不耐熱,故不適用。	超箔	會反射微波所以不能使用。 但可利用其反射特性而局部 使用。例如可作為茶碗蒸蓋 或包在魚尾等來調節微波量。